

ОВЕН МУ110-224.8К

Модуль дискретного вывода

Краткое руководство

1. Общие сведения

Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.

Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ.

Полное *Руководство по эксплуатации* доступно на странице прибора на сайте owen.ua.

2. Условия эксплуатации

Прибор следует эксплуатировать в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -10 до +55 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.

3. Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Характеристика	Значение
Питание	
Напряжение питания (универсальное):	от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
переменного тока	
постоянного тока	от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более	8 ВА
Выходы	
Количество дискретных выходных элементов	8
Коммутируемый ток выходных элементов:	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока
Оптопара транзисторная п-р-п типа, открытый коллектор	
Интерфейсы	
Интерфейс связи с Мастером сети	RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более	32

Характеристика	Значение
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485	115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации	DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Общие параметры	
Габаритные размеры	(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:	IP20
со стороны передней панели	
со стороны клеммной колодки	IP00
Средняя наработка на отказ	60 000 ч
Средний срок службы	10 лет
Масса, не более	0,5 кг

4. Настройка

Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110» (см. *Руководство пользователя* на сайте owen.ua).

5. Монтаж и подключение

Во время выбора места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов.

Прибор следует закрепить на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.

Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм². Для многожильных проводов следует использовать наконечники.

Питание прибора от 230 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного оборудования.

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

Питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности.

Источник питания следует устанавливать в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.

6. Схемы подключения модуля

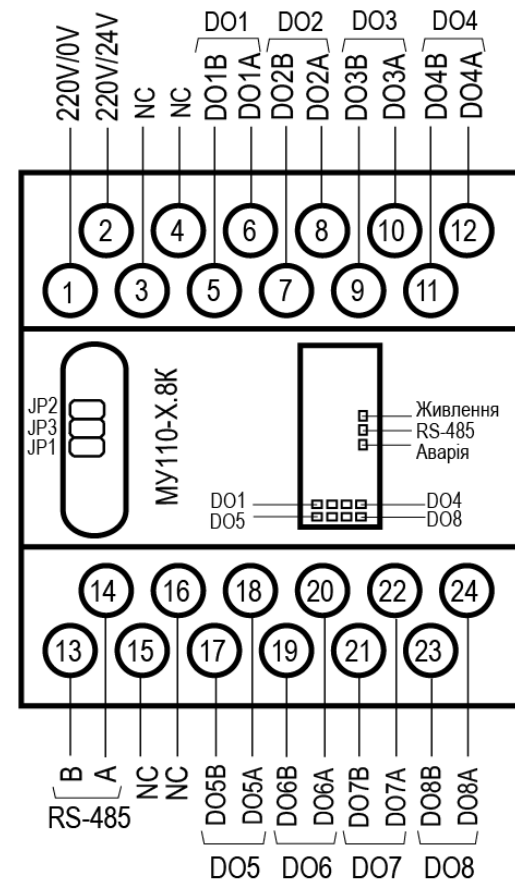


Рисунок 1 – Назначение контактов клеммника

Таблица 2 – Назначение контактов клеммной колодки прибора

№	Назначение	№	Назначение
1	Питание ~90...264 В или минус питания =18...30 В	13	RS-485 (B)
2	Питание ~90...264 В или плюс питания =18...30 В	14	RS-485 (A)
3	Не используется (NC)	15	Не используется (NC)
4	Не используется (NC)	16	Не используется (NC)
5	Выход 1B (DO1B)	17	Выход 5B (DO5B)
6	Выход 1A (DO1A)	18	Выход 5A (DO5A)
7	Выход 2B (DO2B)	19	Выход 6B (DO6B)
8	Выход 2A (DO2A)	20	Выход 6A (DO6A)
9	Выход 3B (DO3B)	21	Выход 7B (DO7B)
10	Выход 3A (DO3A)	22	Выход 7A (DO7A)
11	Выход 4B (DO4B)	23	Выход 8B (DO8B)
12	Выход 4A (DO4A)	24	Выход 8A (DO8A)

Назначение перемычек:

- **JP1** – аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена);
- **JP2** – восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены);
- **JP3** – сервисная функция, перемычка должна быть разомкнута.

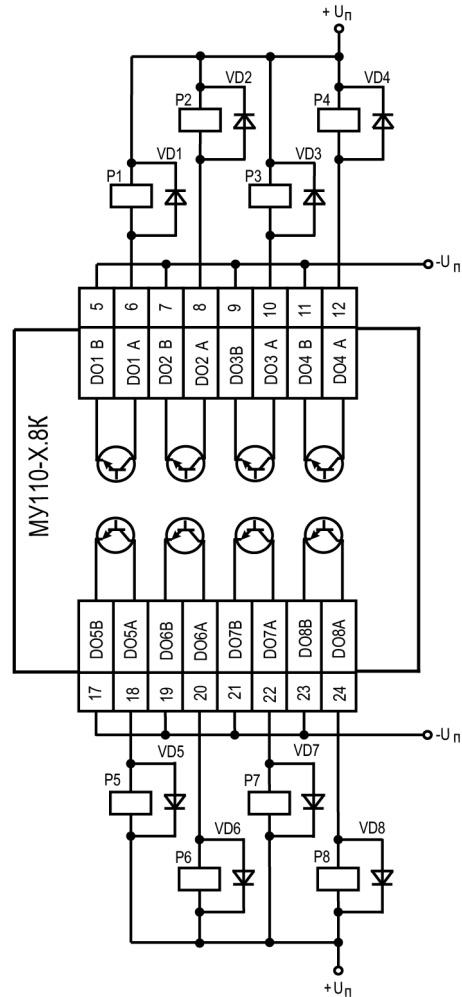


Рисунок 2 – Подключение выходных элементов прибора

Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле P следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.

ВЭ разделены на 4 группы. Каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.

Таблица 3 – Общие клеммы для групп выходов

Группа выходов	Общая клемма
DO1–DO4	COM1
DO5–DO8	COM2
DO9–DO12	COM3
DO13–DO16	COM4

7. Индикация

На лицевой панели прибора расположены светодиоды:

Таблица 4 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние светодиода	Назначение
Выходи 1...8	Светится	ВЭ включен
RS-485	Мигает	Передача данных по RS-485
Живлення	Светится	Питание подано
Аварія	Светится	Обмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out

8. Таблица регистров протокола Modbus

Запись в регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).

В регистре битовой маски значений выходов старший бит соответствует выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено»).

Таблица 5 – Регистры протокола Modbus

Параметр	Значение [ед. изм.]	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Значение на выход № 1	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0000	0000
Значение на выход № 2	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0001	0001
Значение на выход № 3	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0002	0002
Значение на выход № 4	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0003	0003
Значение на выход № 5	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0004	0004
Значение на выход № 6	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0005	0005
Значение на выход № 7	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0006	0006
Значение на выход № 8	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0007	0007
Аварийное значение на выходе № 1	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0010	0016
Аварийное значение на выходе № 2	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0011	0017

Параметр	Значение [ед. изм.]	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Аварийное значение на выходе № 3	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0012	0018
Аварийное значение на выходе № 4	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0013	0019
Аварийное значение на выходе № 5	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0014	0020
Аварийное значение на выходе № 6	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0015	0021
Аварийное значение на выходе № 7	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0016	0022
Аварийное значение на выходе № 8	0...1000 [0,1 %]	Uint16	0017	0023
Период ШИМ на выходе № 1	1...900 [с]	Uint16	0020	0032
Период ШИМ на выходе № 2	1...900 [с]	Uint16	0021	0033
Период ШИМ на выходе № 3	1...900 [с]	Uint16	0022	0034
Период ШИМ на выходе № 4	1...900 [с]	Uint16	0023	0035
Период ШИМ на выходе № 5	1...900 [с]	Uint16	0024	0036
Период ШИМ на выходе № 6	1...900 [с]	Uint16	0025	0037
Период ШИМ на выходе № 7	1...900 [с]	Uint16	0026	0038
Период ШИМ на выходе № 8	1...900 [с]	Uint16	0027	0039
Максимальный сетевой тайм-аут	0...600 [с]	Uint16	0030	0048
Битовая маска значений выходов	0...255	Uint16	0032	0050

Полный перечень регистров приведен в *Руководстве по эксплуатации* на сайте owen.ua.

61153, г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 3А
 тел.: (057) 720-91-19
 тех. поддержка 24/7: 0-800-21-01-96, support@owen.ua
 отдел продаж: sales@owen.ua
 www.owen.ua
 рег.: 2-RU-91452-1.2